

# VICKS® 気化式加湿器

## 取扱説明書（保証書付）

V3900



- このたびは、VICKS®気化式加湿器をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この商品を安全に正しくご使用していただくため、お使いになる前に必ずこの「取扱説明書（保証書付）」をお読みいただき、十分にご理解ください。
- お読みになったあとは、いつもお手元においてご使用ください。

### ■もくじ

安全上のご注意 .....	1～2
製品の特長 .....	3
各部の名称 .....	3
ご使用前に .....	4
ご使用方法 .....	5
お手入れの方法 .....	6
フィルターの交換 .....	7
UVランプの交換 .....	8
お困りのときは .....	9
製品仕様 .....	10
保証書 .....	11

VICKS®気化式加湿器は、米国カズ社 **kaz** 中国工場にてライセンス製造されています。

## 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。  
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。  
表示と意味は次のようになっています。



### 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



### 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。



感電注意

記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中や近くに具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。



分解禁止

記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



プラグを抜く

記号は行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。



### 警告



分解禁止

絶対に分解したり修理・改造はしないでください。  
けが、発火、異常動作の原因になります。電源コードが破損した場合には、危険防止のため、弊社もしくは販売店または同等の有資格者に電源コードの交換を依頼してください。



禁止

吸排気口やすき間にピンや針金などの金属物や割りばしのような棒状のものを入れないでください。  
感電や異常動作してけがの原因になります。また、中でファンが高速回転していますので、機械の損傷の原因になります。



プラグを抜く

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。  
感電・けがの原因になります。



水かけ禁止

モーター部分を水につけたり、水をかけたりしないでください。  
ショート・感電の原因になります。



接触禁止

小さい子供が吸排気口に手を入れないように気をつけてください。  
中でファンが高速回転していますのでけがの原因になります。



### 注意



分解禁止

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。  
感電やショートして発火の原因になります。

 禁 止	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 感電・ショート・発火の原因になります。
 禁 止	電源は交流100V以外では使用しないでください。 火災・感電の原因になります。
 禁 止	電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、狭み込んだり、加工しないでください。 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
 禁 止	本体に腰かけたり、物を載せたりしないでください。 本体の破損の原因になります。
 禁 止	不安定な場所には置かないでください。また、使用中は持ち運んだり、傾けたり、動かしたりしないでください。 中の水がこぼれ、モーターを傷める原因になります。また、人にあたりケガをする原因になります。
 禁 止	点灯中のUVランプの光を直接見たり皮膚にあてたりは絶対にしないでください。 目を傷めたり、皮膚が炎症をおこす原因になります。
 プラグを抜く	使用中や使用直後は、タンクを外さないようにしてください。タンクを外すときは、スイッチを切って電源プラグをコンセントから引き抜いてから行ってください。 中でファンが高速で回っており、ケガの原因になります。
 プラグを抜く	使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
 水を替える	タンクの水は、毎日新しい水道水と入替え、本体水槽部は少なくとも1週間に1～2回程度お手入れし、常に清潔にしてお使いください。 お手入れせずに使用を続けると、汚れや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭の原因になります。また、まれに体質により過敏に反応し、健康に良くないことがあります。この場合は毎日お手入れを行ってください。
 離して置く	就寝中にご使用される際は風が身体に当たらない場所に置いてください。 送風孔より冷たい空気が出ますので、身体に害を及ぼす原因になります。

## 製品の特長


本製品は湿ったフィルターを通過する空気に潤いを与える自然気化式加湿器のため、ジメジメ感がなく、必要以上に室内を加湿する心配がありません。また、タンクの中の水がフィルターに供給される過程でUVランプの作用により除菌されますので、清潔な加湿が行えます。

UVランプとは・・・

紫外線を放出するランプです。紫外線には除菌効果があり、細菌やウィルスの活動を停止させる作用があります。この効果は古くから知られており、例えば、洗濯物を日光で乾かすことなどで私たちは紫外線の効果を利用してきました。現在では産業・医療など幅広い分野で紫外線による除菌効果は利用されています。

注意：UVランプは消耗品です。（約2000時間で徐々に除菌効果が低下しますので交換が必要になります。）

## 各部の名称

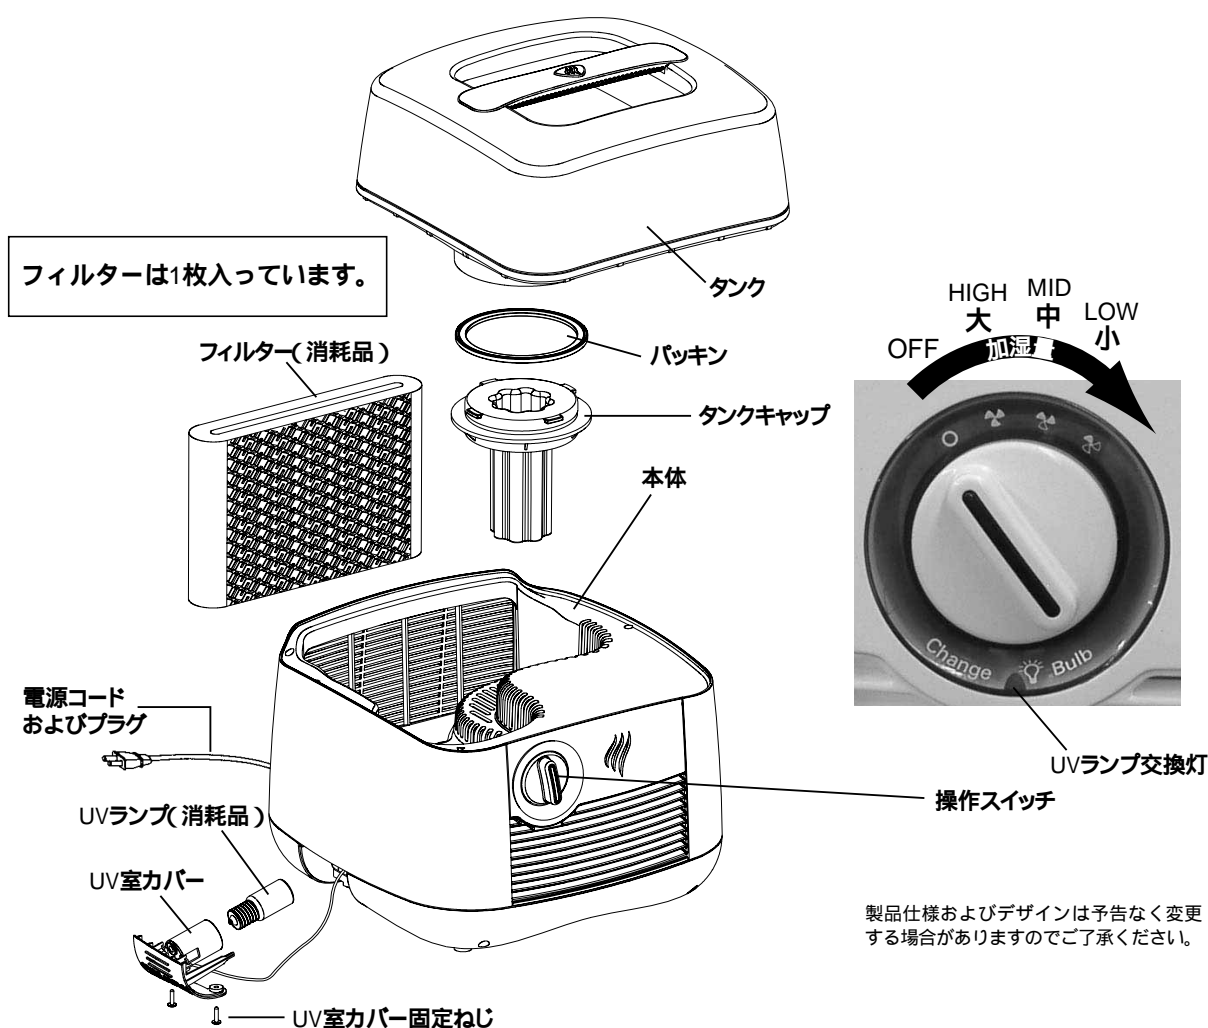

## ご使用前に

固くて水平な場所に置いてご使用ください。

ストーブなどの暖房器具から50cm以上、壁から15cm以上離れた場所でご使用ください。

初めて使用する場合、フィルターが乾いている場合にはフィルターを水で湿らしてからご使用ください。

注意：フィルターは絞らないでください。破損するおそれがあります。

加湿器から吹き出す風は冷たく感じる場合があります。

これはフィルターで水が気化するときに熱が奪われるため、異常ではありません。

## ご使用方法

1. 本体からタンクを外してください。
2. 本体にフィルターをセットしてください。(ご購入時にはフィルターは本体にセットされています。)






3. タンクからタンクキャップを外し、タンクに水道水を入れてください。給水後はタンクキャップをしっかりと締めてください。タンクキャップは左へ回すと外れ、右へ回すと締まります。



注意：タンクキャップを締める際は、パッキンにねじれや不具合がないかを確認してください。また、タンクとタンクキャップの隙間から水漏れがないことを確認してください。

4. 操作スイッチがOFF ( ) になっていることを確認し、電源プラグをコンセントに差し込んでください。
5. 操作スイッチをご希望の加湿量にセットしてください。
6. タンクが空になったら操作スイッチをOFF ( ) にして電源プラグをコンセントから抜き、前記3の方法にしたがって給水してください。
7. ご使用後は操作スイッチをOFF ( ) にして電源プラグをコンセントから抜いてください。

 水濡れ禁止	絶対に水を定量以上入れないでください。中の水がこぼれ、モーターを傷める原因になります。
 禁止	水はきれいな水道水を使い、お湯は絶対に使わないでください。お湯はタンクやフィルターを傷める原因になります。
 禁止	家具や壁・カーテンなどに送風孔より出る湿度を含んだ冷たい空気を直接あてないでください。しみがついたり変色の原因になります。

## お手入れの方法

タンクや本体（特に貯水部分）が汚れていると、フィルターの寿命を短くし、また、加湿効果も低下しますので、定期的にお手入れを行ってください。

また、シーズン後や1週間以上使わない場合にはお手入れを行い、しっかりと乾かしてから保管してください。

### タンクのお手入れ

少量の水を入れ、キャップをしっかりとめて振り洗いをし、乾かしてください。

注意：必ず水道水を使用してください。

### 本体のお手入れ

1．操作スイッチをOFF（ ）にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。

2．タンク、フィルターを外して本体から水を捨ててください。

注意：水を捨てるときは機械部分に水が入らないように、必ず本体に貼ってあるラベルの矢印の方向から捨ててください。



3．水に浸した柔らかい布を固くしぼってから汚れを拭きとってください。

汚れが落ちない場合には、布を水で薄めた中性洗剤に浸し、固くしぼってから汚れを拭き取り、水ぶきをしてください。

### 汚れがひどい時には…

1．操作スイッチをOFF（ ）にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。

2．タンク、フィルターを外して本体から水を捨ててください。

3．タンクを水で満たし、台所用の塩素系液体漂白剤を小さじ1杯入れてください。本体もこの水で薄めた漂白剤で拭きます。

4．20分間待ち、タンクから溶液を捨ててください。

5．タンクは漂白剤のにおいが無くなるまで水道水ですすいでください。本体は水ぶきをして、漂白剤を拭き取ってください。

注意：塩素系液体漂白剤は使用上の注意をよく読み、正しくご使用ください。

フィルターは漂白剤で清掃しないでください。フィルターが劣化することがあります。

## フィルターの交換

使用を繰り返すと汚れなどによって、フィルターは加湿の効果が低下します。およそ2ヶ月から4ヶ月が交換の目安となりますが、以下の場合には新しいフィルターと交換をしてください。

- ・加湿器の効果が低下した時。
- ・フィルターに穴が開いたり、切れていたりする時。
- ・シーズン終了時。



交換用フィルターにはVICKS®加湿器専用フィルターをご使用ください。これ以外のものを使うと故障の原因になります。交換用フィルターのご購入は保証書に記載の当社までお電話にてご連絡ください。  
(交換用フィルター品番 VWF)


フィルターは消耗部品により、1年間の保証の対象となりませんのでご了承ください。



## UVランプの交換

UVランプは約2000時間のご使用で徐々に除菌効果が低下します。また、UVランプが球切れした時にはUVランプ交換灯が点灯します、このような場合には次の手順で新しいUVランプと交換をしてください。

1. 操作スイッチをOFF ( ) にして電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. タンク、フィルターを外して本体から水を捨ててください。
3. 本体が乾いたら、本体を裏返し、プラスドライバーでUV室カバー固定ねじ2本を外してください。(写真1)
4. 本体からUV室カバーを引き抜き抜いてください。(写真2)
5. UVランプを反時計回りにまわして外し、新しいUVランプと交換してください。(写真3)
6. UV室カバーを元に戻し、UV室カバー固定ねじをプラスドライバーでしめてください。

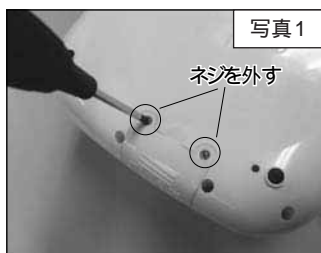

UVランプは一般の蛍光灯と同様に微量の水銀が含まれます。廃棄の際には各地方自治体の廃棄方法に従ってください。

交換用UVランプにはVICKS® 加湿器専用UVランプをご使用ください。これ以外のものを使うと故障の原因になります。交換用UVランプのご購入は保証書に記載の当社までお電話にてご連絡ください。  
(交換用UVランプ品番 VUL)

UVランプは消耗部品により、1年間の保証の対象となりませんのでご了承ください。

## お困りのときは

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>加湿器が動かない</b>             | 電源プラグがしっかりとコンセントに差し込まれているか確認してください。<br>UV室カバーが正しく固定ネジでしめられているかを確認してください。UV室カバーが開いている時には本体は動きません。  |
| <b>加湿されない<br/>/ 加湿量が少ない</b> | フィルターに含ませた水を気化させる方式なので湯気（蒸気）は見えません。水量が減っていれば正常です。<br><br>フィルターをチェックしてください。フィルターがひどく汚れていたり、破損したりしていると、加湿効果が低下します。フィルターを新しいものと交換してください。（6ページのフィルターの交換をご参照ください。）<br><br>水量をチェックしてください。必要な場合は給水してください。<br><br>湿度が高い場所で使用すると加湿能力が著しく低下します。 |
| <b>UVランプが点灯しているのかわからない</b>  | UVランプはUV室内にあり、外部からは見ることはできません。UVランプが球切れした場合にはUVランプ交換灯で確認できます。   |

## 製品仕様

型式	V3900
定格電圧	100V・50/60Hz
消費電力	33W
外形寸法	幅280×奥行280×高さ268mm
重量	3.06kg
タンク容量	4L
定格加湿能力	HIGH(大)300mL/h MID(中)230mL/h LOW(小)150mL/h
連続加湿時間	約13時間
適用床面積	一戸建木造住宅和室8㎡(5畳) 一戸建プレハブ住宅洋室14㎡(8畳)

適用床面積の目安は、日本電機工業会規格（JEM1426）に基づき算出しています。  
ただし部屋の湿度、部屋の構造、壁、床の材質、使用暖房器具等によって適用床面積および連続加湿時間は変化します。

### 保証書・アフターサービスについて

この商品には保証書を添付しております。保証書は本取扱説明書8ページにございます。

保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

この保証書は紛失しても再発行いたしませんので、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げの日から1年間です。

保証期間中の修理でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

フィルター及びUVランプは消耗部品により、1年間の保証の対象となりませんのでご了承ください。

保証期間経過後の修理については有料修理となります。

保証期間外の修理などアフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店または8ページの保証書に記載してある本社および大阪支店にお問い合わせください。

修理品の送り先：

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-14-8 TT-1ビルディング11F

日本ゼネラル・アプライアンス株式会社 修理受付係

TEL 03-5643-1331

故障内容を明記の上、お送りください。

保証中の場合は、保証書（またはコピー）もしくは購入日を確認できるものを添付してください。

この商品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は製造打切後5年間です。

# VICKS® 加湿器 保証書

型 式	V3900		持込修理
お買い上げ日	年	月 日	
保証期間 (お買い上げ日より)			本体：1年 フィルター及びUVランプは保証対象外
お 客 様 ご 住 所 (フリガナ) ご 芳 名	□□□-□□□□		TEL ( ) - 様
販売店	店名 住所	TEL ( ) - 印	

この保証書はお買上げの日から1年間、下記の条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合には、お買上げの販売店または下記に記載してある弊社にお問い合わせください。

- (1) 万一、上記に示す保証期間内に正常な使用状態で、材料あるいは製造上に起因する故障が発生した場合には、無料修理致します。
- (2) 無料修理をお受けになる際は、商品と本書をご持参ご提示の上、お買上げの販売店または下記に記載してある本社および大阪支店にご依頼ください。
- (3) 離島から本製品を郵送等で修理依頼される場合には、その郵送等に係る経費は実費を頂きます。
- (4) 次の様な場合には、保証期間中であっても有料修理となります。
  - (イ) 誤った使用方法あるいは取扱い上の不注意による故障や損傷。
  - (ロ) 不当な修理や改造によって生じた故障や損傷。
  - (ハ) お買上げ後の輸送、落下等による故障や損傷。
  - (ニ) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧等による故障や損傷。
  - (ホ) 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、車両や船舶への搭載）に使用した場合の故障や損傷。
  - (ヘ) 本書の提示がない場合。
  - (ト) お買上げ年月日、お客様名、販売店名等で記入が必要と定めた事項の記入がない場合、又は字句が書き替えられた場合。
- (5) 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid in Japan.
- (6) 修理内容の記載欄は、修理伝票等の発行をもって代替させていただきます。
- (7) お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

**日本ゼネラル・アプライアンス株式会社**



本 社 〒103 0013 東京都中央区日本橋人形町1-14-8 TT-1ビルディング11F  
 TEL(03) 5643-1331(代) FAX(03) 5643-1335  
 大阪支店 〒542 0081 大阪府大阪市中央区南船場1-16-10 大阪岡本ビル6F  
 TEL(06) 5125-2620(代) FAX(06) 5125-2607